


## Türanschluss mit Wecryl Abdichtungssystem

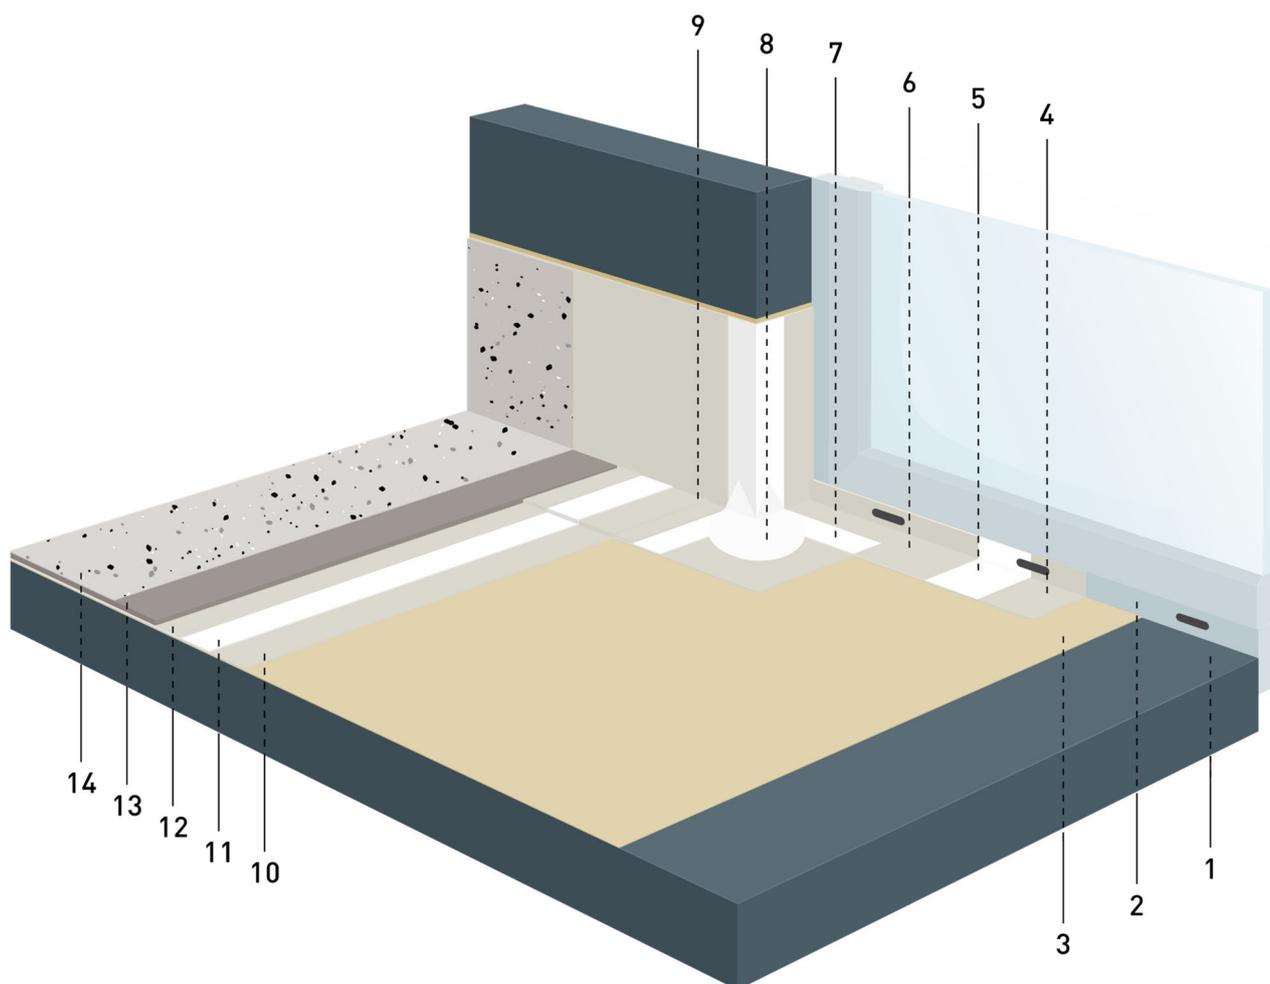

### Untergrund

- 1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 z. B. Kunststoffrahmen, vorbereitet

### Grundierungsebene

- 3 z. B. Wecryl 176; 176 K

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung

- 4 Wecryl R 230 (thix)
- 5 WeVlies Zuschnitt 1
- 6 Wecryl R 230 (thix)
- 7, 8 WeVlies Zuschnitte 2 und 3
- 9 Wecryl R 230 (thix)

#### Flächenabdichtung

- 10 Wecryl R 230
- 11 WeVlies
- 12 Wecryl R 230

### Schutzebene

- 13 Wecryl 333 oder Wecryl 337

#### Nutzebene

- 14 Wecryl 488 + WestWood® Chips  
(Rutschhemmung bis R 10)  
oder wahlweise mit
- a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand  
(Rutschhemmung bis R 12)
- b) Wecryl 410  
(Rutschhemmung: normal R 12  
geschliffen R 13)
- c) Wecryl 420  
(Rutschhemmung: R 11)