Detailzeichnung

WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge mit Wecryl Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

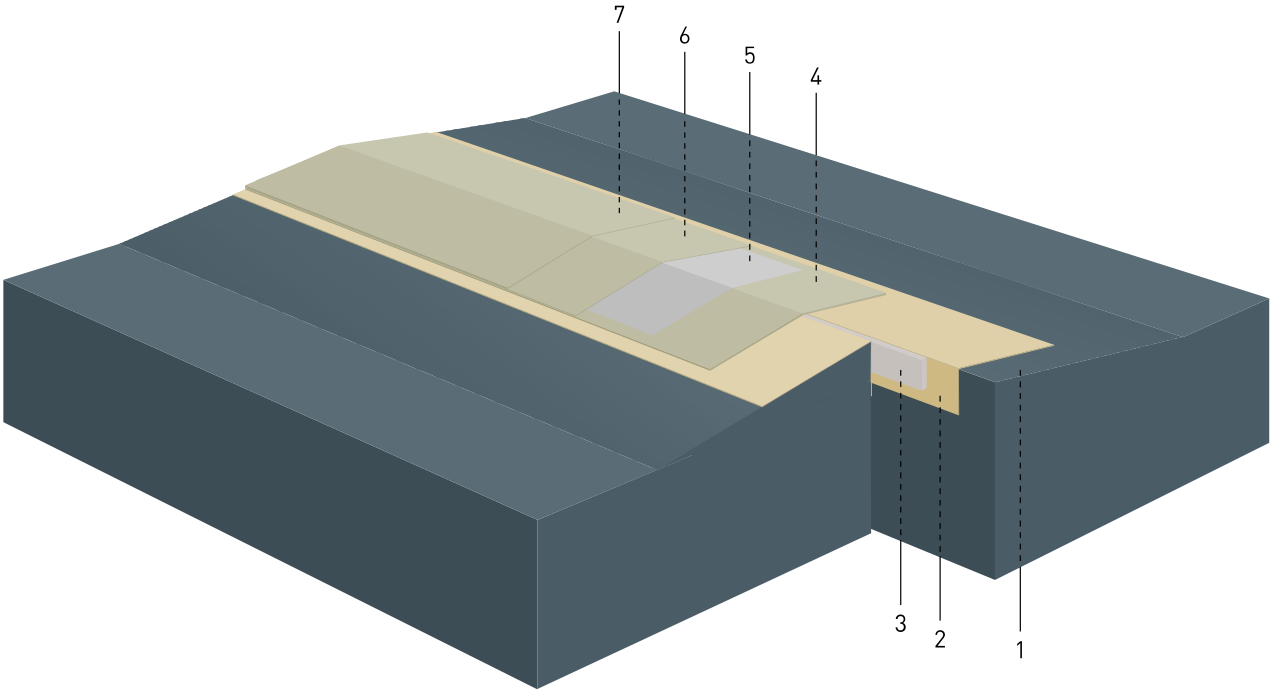

Untergrund
1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet
Grundierungsebene
2 Wecryl 176 oder -176 K
Egalisierungsebene
(Fugenverschluss)
3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene
Detailabdichtung
(Arbeitsfugenabdichtung)
4 Wecryl R 230
5 WeVlies
6 Wecryl R 230

Schutzebene
(und Kontrollschicht)
7 Wecryl R 230

Stand: 01.02.2022